

NAVODILA ZA UPORABO ČITALNIKA MOTOROLA LI4278

Čitalnik z USB vmesnikom (Windows XP ali novejši):

1. Priloženi kabel z 10-pinskim mini konektorjem priključite na prosto mesto v podstavku.
2. Na prosto mesto na ohišju računalnika (USB vmesnik) vklopite drugi del kabla.
3. Počakajte, da Windowsi zaznajo novo strojno opremo in inštalirajo gonilnike (ne potrebujete dodatnega CD-ja).
4. Ko se gonilniki naložijo (sporočilo: "Installed as Human Interface Device"), preberite spodnje črtne kode
5. Čitalnik je zdaj pripravljen za uporabo.

Nastavitev na tovarniške nastavitve (po potrebi).



Nastavi privzete nastavitve

Počakajte na pisk (cca. 5 - 10 sek.)

Po tem še enkrat preberite kodo na podstavku in po potrebi nadaljujte z branjem spodnjih kod.

Nastavitev prehoda v novo vrstico




Ustvari novo pravilo "ENTER"

Po dvojnem pisku za zaključek programiranja, preberite spodnjo črtno kodo



Shrani novo pravilo "ENTER"

Po pisku počakajte 5 - 10 sekund

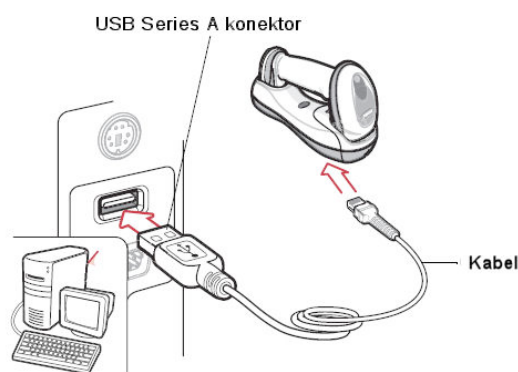

Nastavitev slovenske tipkovnice (USB priklop)



Po dvojnem pisku počakajte 5 - 10 sekundi

Spodnjo kodo preberite samo v primeru, da čitalnik narobe prikazuje črtice v kodi (OPCIJA)



Uporabi emulacijo numerične tipkovnice (ASCII znaki)

Vklop pomnilnik čitalca, ko je izven dosega sprejemne postaje (OPCIJA)

Spodnjo kodo preberite v primeru, da želite vklopiti pomnilnik za shranjevanje kod, ko je čitalnik zunaj dosega sprejemne enote (sprejme cca. 100 kod). Takoj po povratku v območje sprejemne enote bodo kode avtomatsko posredovane računalniku.



Vklop internega pomnilnika

Podrobna navodila za uporabo dobite na:

<http://www.info-kod.si/datastore/filestore/58/Motorola-LI4278-quick-start-guide.pdf>

<http://www.info-kod.si/datastore/filestore/58/Motorola-LI4278-product-reference-guide.pdf>

NAVODILA ZA UPORABO POMNILNIKA ČITALNIKA MOTOROLA LI4278

Če med delom zapustite območje dosega sprejemne enote, vas čitalec s piskom opozori, da prenos prebranih črtnih kod ni možen. LI4278 vsebuje vgrajeni pomnilnik za shranjevanje približno 100 črtnih kod (količina je odvisna od dolžine kode).

Med spodnjimi črtnimi kodami izberite zeleni način delovanja pomnilnika čitalnika:

1. Pomnilnik je izklopljen.

To opcijo uporabite, ko pomnilnika ne želite uporabljati (tovarniška nastavitvev)



*** Izklopi pomnilnik**

2. Avtomatski vklop pomnilnika.

To opcijo uporabite, ko želite, da čitalec v primeru izgube povezave avtomatično shranjuje neposlane črtne kode. Po vrnitvi v območje sprejemne postaje, bodo kode avtomatski posredovane naprej.



Vklopi pomnilnik
(Out of range batch mode)

3. Ročni vklop pomnilnika.

To opcijo uporabite, ko želite, da čitalnik shranjuje črtne kode in jih pošilja šele po tem, ko vi to določite. Ukaz za pošiljanje je lahko branje ukazne črtne kode ali polaganje čitalca v podstavek.

Za vklop delovanja, preberite eno izmed spodnjih kod za izbiro delovanja in po tem kodo za vklop :



Izbira prenosa s kodo
(Standard Batch Mode)

ali



Izbira prenosa v podstavku
(Cradle Contact Batch Mode)



Vklop pomnilnika
(Enter Batch Mode)

Za prenos shranjenih podatkov
preberite spodnjo črtno kodo.



Za prenos shranjenih podatkov
vstavite čitalnik v podstavek.